Korkeapainepistooli

MG-7

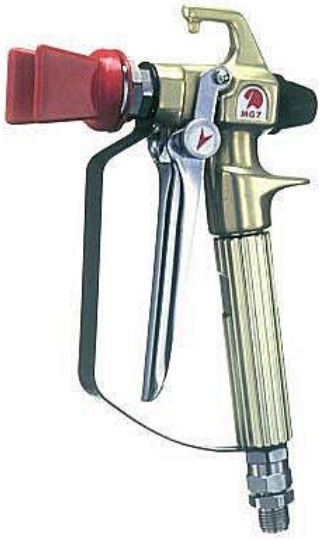

MG-7 tekniset tiedot	
Rakenne	Neulasulku
Maalipaine	0 -250 bar
Paino	375 g

Lue käyttöohjeen ennen käyttöönottoa.

Maadoita pistooli ja pumppu.

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22 , FI-11710 , Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provari.fi

Korkeapainepistoolia tulee käyttää vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa . Silloin vältetään parhaiten terveysriskit sekä palo- ja räjähdysvaara.
Älä koskaan osoita pistoolilla toista ihmistä tai mitään ruumiinosaa.
Älä koskaan pyyhi sormellasi pistoolin suutinta. se voi johtaa vakaviin vammoihin jos liipaisinta painetaan samanaikaisesti.

◎Älä ylitä maksimi painetta 250bar.

◎Älä koskaan osoita pistoolilla toista ihmistä tai mitään ruumiinosaa.
Älä koskaan pyyhi sormellasi pistoolin suutinta. Se voi johtaa vakaviin vammoihin jos liipaisinta painetaan samanaikaisesti.

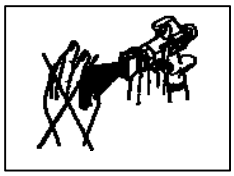

◎Lukitse liipaisin:
-Kun et ruiskuta
-Kun vaihdat tai puhdistat suutinta

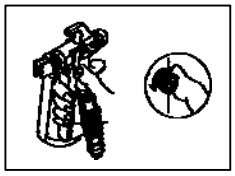

◎Käytä aina suutinsuojaa pistoolissa ja kiristä suutinpidike hyvin pistooliin

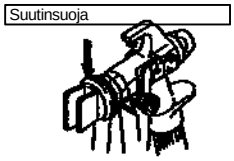

Pidä huoli että letkut ovat hyvässä kunnossa : ei halkeamia eikä taitoksia ja että liittimet ovat kunnolla kiristetyt.
Käytä vain staattista sähköä johtavia aineletkuja. Tarkista että käyttämäsi letkut ovat paineenkestoltaan riittäviä . (minimi 4 kertainen räjähdyspaine käytettyyn paineeseen)

Ennen kuin huollat pistoolia tai irrotat letkun laitteesta, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Sammuta pumppu (irrota syöttöilma ilmatoimisista laitteista tai sammuta virta sähkökäyttöisistä laitteista)
2. Irrota ainesuutin.
3. Osoita pistoolilla esim. hukka-astiaan ja vedä liipaisimesta poistaaksesi paineen järjestelmästä.
4. Laita pistoolin lukitus päälle.

Aloitus

1. Tarkista kahvasihti ja kiristä runko

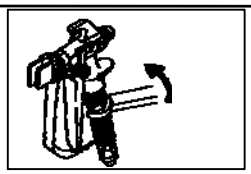

2. Kiristä ruiskutusletku pistooliin ja säädä pumpun paine 20-30 bar
3. Anna maalin virrata astiaan vapaasti ennen kuin asennat ruiskutussuuttimen.

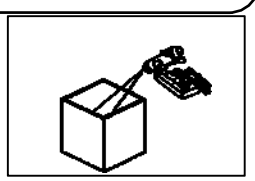

4. Valitse halutun kokoinen suutin ja kiristä huolella.

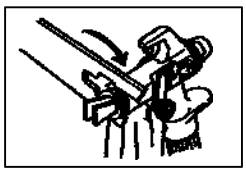

5. Säädä riittävä ruiskutuspaine ja aloita työ.

Päivittäinen huolto:
1 Älä käytä materiaaleja jotka tukkivat helposti suodattimet ja suuttimen.
2 Puhdista kahvasuodatin päivittäin
3 Jos suutin tukkeutuu jatkuvasti mutta sihti on puhdas, vaihda tilalle hienompi suodatin.
4 Jos mahdollista, puhdista suutin työpäivän aikana ulkopuolelta pehmeällä harjalla ja ohenteella.
5 Pitempien taukojen ja työkatkojen ajaksi irrota suutin ja laita se ohenteeseen .
6 Älä koskaan käytä metalliharjaa pistoolin tai suuttimien puhdistukseen.

Työn lopetus:
1 Korvaa materiaali astia ohenne astialla ja käynnistä pumppu.
2 Ruiskuta ensin maalin ohennetta pistoolin läpi kunnes ohenne tulee kirkkaana ulos pistoolista.
3 Sammuta pumppu ja poista paine letkusta .
4 Irrota suutin ja kahvasuodatin puhdista käytetyn maalin ohenteella .Puhalla osat kuiviksi ja asenna ne takaisin pistooliin.
5 Jätä aina ohenne pistooliin, pumpun ja letkujen sisälle.
6 Puhdista myös hyvin pistoolin ulkopuoli ja kuivaa.

PROVÄRI

MG7
1294

Tilausnumero: 5110MG7

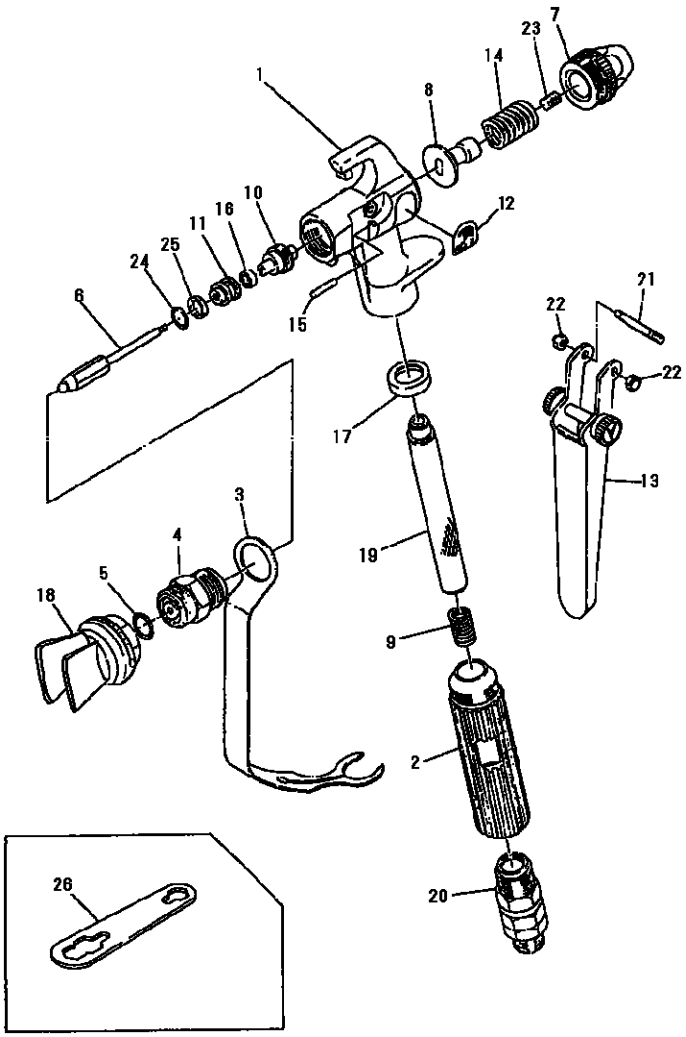

MG-7

osa.	Osa nro.	Mini	kpl	merkintä
1	1294-001	Runko	1	
2	1294-002	Kahva	1	
3	1294-003	Suoja	1	
*4	1294-005	Istukka	1	
*5	101-2009	O-rengas	1	
*6	1294-006	Neula	1	
7	1294-007	Hattu	1	
8	1294-008	Painin	1	
9	1294-009	Jousi	1	
10	1294-010	Tiivistekiristin	1	
11	1294-011	Tiiviste pidike	1	
12	1294-012	Kyltti	1	
13	1294-013	Liipaisin	1	

osa.	Osa nro.	Nimi	kpl	merkintä
14	1294-014	Jousi	1	
15	1294-015	Tappi	2	
*16	1294-016	Neulantiiviste	1	
*17	1245-018	Kahvan tiiviste	1	
18	1294-019	Suutinpidike	1	
*19	5110100	Kahvasihti	1	
*20	2933	Pyöriväliitin	1	
21	1294-022	Liipaisimen tappi	1	
22	28-10300	Mutteri	2	
23	1294-025	Ruuvi	1	
*24	101-6007	O-rengas	1	
*25	153-2007	Tukirengas	1	

* Merkitys suositeltavat varaosat

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22 , FI-11710 , Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provari.fi

PROVÄRI